

戸締り安心システム [ミモット] サムターンセンサー APW331 / APW331 防火窓

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

- 本説明書は、必ず施工される方にお渡しください。
- 本説明書は、「戸締り安心システム [ミモット] サムターンセンサー」の施工について説明しています。
- 部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 受信機の設置やペアリング設定などについては、受信機同梱の取扱説明書、または製品購入サイト（<http://tojimari.ykkap.co.jp/shop>）をご参照ください。

商品に関するご相談・お問い合わせは、
「ミモット」専用コールセンターまで

建築・設計関係者様
一般のお客様

受付時間 月～土 9:00～17:00
(日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

0120-560-720

本書内の表記

- 商品の組立て、施工をしていただくうえで、人身事故や物的損害を未然に防止するため、守っていただきたいこととして、下記のような警告表記をしています。内容をよくご理解のうえ、商品の組立て、施工を行ってください。

警告／注意／お願い

表 記	意 味
 注 意	取扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要な傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度
お 願 い	取扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要のない程度の傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

その他の表記

表 記	意 味
	作業上の注意していただきたい内容を示しています。

安全にお取扱いいただくために



⚠ 注 意

- APW331 防火窓は国土交通大臣の個別認定を受けた防火設備ですので、組立て、施工には必ず同梱部品を使用し、それ以外の部品の使用および取付けは行わないでください。
- 本説明書記載以外の加工および組立て・施工などは行わないでください。
- 誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させないようにご注意ください。
- 2階などの高所での作業の際、窓から身を乗り出したり、誤って落下したりしないようにご注意ください。
- 部品の取付けは所定のねじを使用して、最後まで締付けてください。
- 部品の取付完了後、本説明書にしたがって動作確認および調整を行ってください。

お 願 い

- 強風などの悪天候時には、窓やドアが急に閉じる危険がありますので、交換作業は行わないでください。
- ドアを開けた状態で作業する時は、必ずドアをストッパーなどで固定して作業を行ってください。風でドアが急に閉じる危険があります。
- 作業をするときは保護手袋（軍手など）を使用してください。加工穴や部品のエッジ（とがった角）でケガをするおそれがあります。
- 取付ねじはまっすぐに締付けてください。

同梱一覧

番 号		①		②
姿 図		 図は右勝手を示しています。	 図は右勝手を示しています。	 
品名		サムターンユニット	サムターンユニット	ねじカバーセット
個数	3K-30991	1	—	1
	3K-30992	1	—	1
	3K-30993	—	1	1
	3K-30994	—	1	1
備 考		室外側にシリンダーがある場合に使用してください	室外側にシリンダーがない場合に使用してください	—

番 号		③		④
姿 図				—
品名		取付ねじ (φ 4 × 40)	取付ねじ (φ 4 × 30)	施工説明書
個数	3K-30991	2	—	1
	3K-30992	2	—	1
	3K-30993	—	2	1
	3K-30994	—	2	1
備 考		室外側にシリンダーがある 場合に使用してください	室外側にシリンダーがない 場合に使用してください	—

作業で必要な工具

品 名	プラスドライバー
姿 図	

サムターンの取外し



本説明書は、シリンダーあり（右勝手）で説明しています。

1. サムターンツマミをよこ向きにしてください。



2. ねじカバーを外してください。




サムターンの取外し (つづき)



3. 室内側よりプラスドライバーで取付ねじをゆるめ、サムターンとシリンダーを外してください。
シリンダーがない場合は、サムターンのみを外してください。



- 取付ねじを外すと室外側のシリンダーも外れます。シリンダーが落下しないように手で押さえながら取付けねじを外すようにしてください。
- 取外したシリンダーは、サムターンユニット取付けの際、再度使用しますので、なくさないでください。

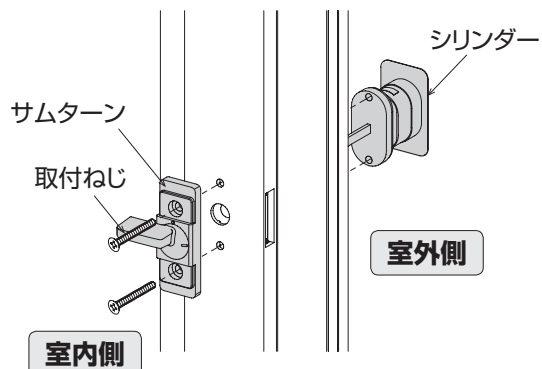

サムターンユニットの取付

本説明書は、シリンダーあり（右勝手）で説明しています。


お願い

- 対象商品によって使用する部品、取付方法が異なります。本説明書の内容を十分ご理解のうえ、指示を守って商品をお取扱いください。


サムターンユニットの取付



1. サムターンユニット裏側に貼られている両面テープのハクリ紙をはがしてください。

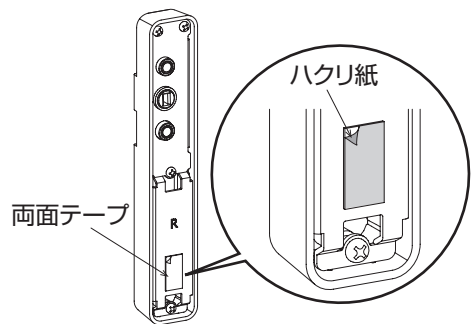


2. サムターンユニットのつまみをまわしてよこ向きにしてください。

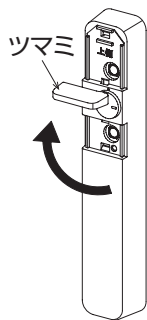

3. シリンダーを室外側の取付穴に差込み、室内側からサムターンユニットと一緒にプラスドライバーで取付ねじを締込み、固定してください。シリンダーがない場合は、サムターンユニットのみ取付けてください。


注意

取付ねじの締付けトルクは、**0.25~0.45N・m**程度を目安としてください。

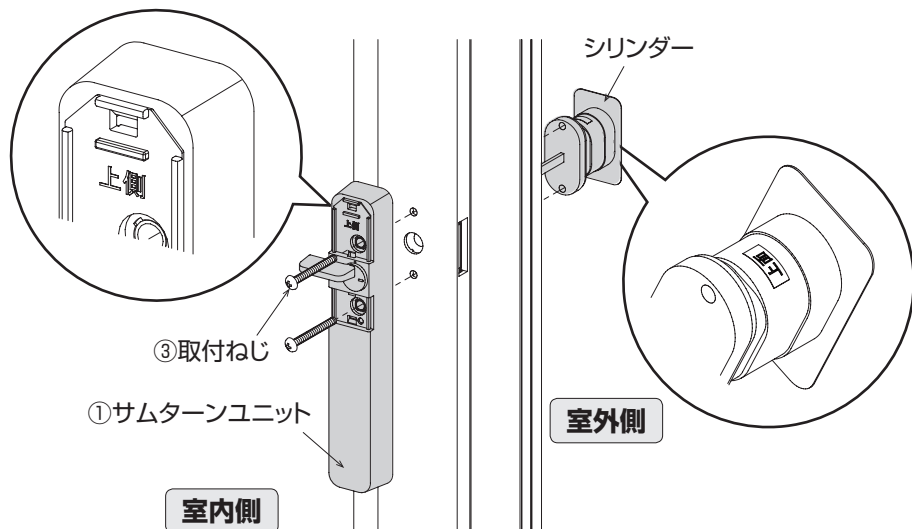

ねじカバーの取付


1. ねじカバーをパチンと音が鳴るまでしっかり取付けてください。

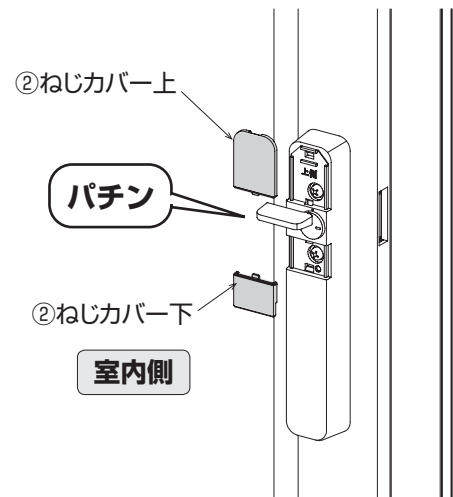


動作確認



1. サムターンのつまみがスムーズに回転することを確認してください。サムターンのつまみをまわして、錠ケースのデッドボルトが下図のように作動することを確認してください。

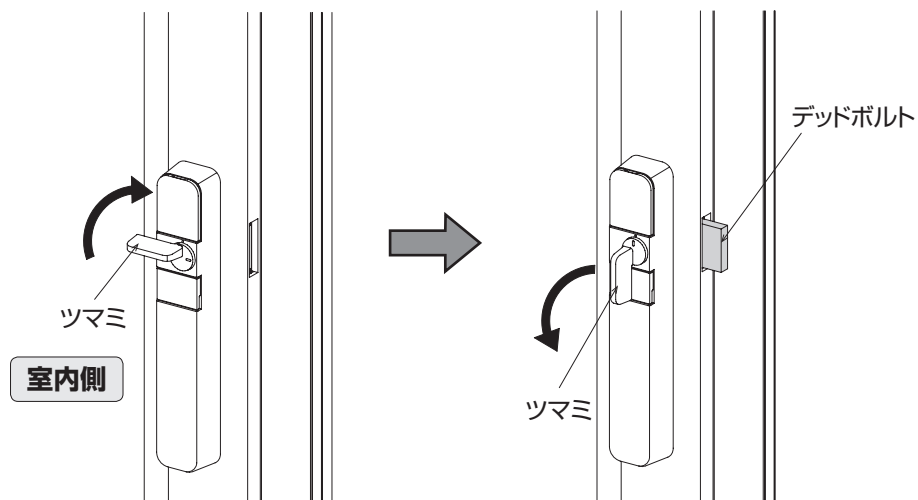

2. 操作が重く感じる場合は、ねじカバーを外し、プラスドライバーで取付ねじを軽くゆるめてください。

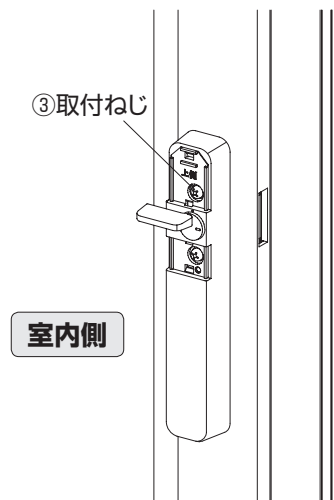

3. 手順1と同様に、サムターンのつまみがスムーズに回転することを確認してください。サムターンのつまみをまわして、錠ケースのデッドボルトが下図のように作動することを確認してください。

